




Für alle gängigen  
Lichtschachtgrößen  
bis 115 x 60 cm  
oder 140 x 75 cm

*Die Profi-Lösung für Ihren Lichtschacht*

**ACO Laub- und Insektenschutz**



## ACO Laub- und Insektenschutz

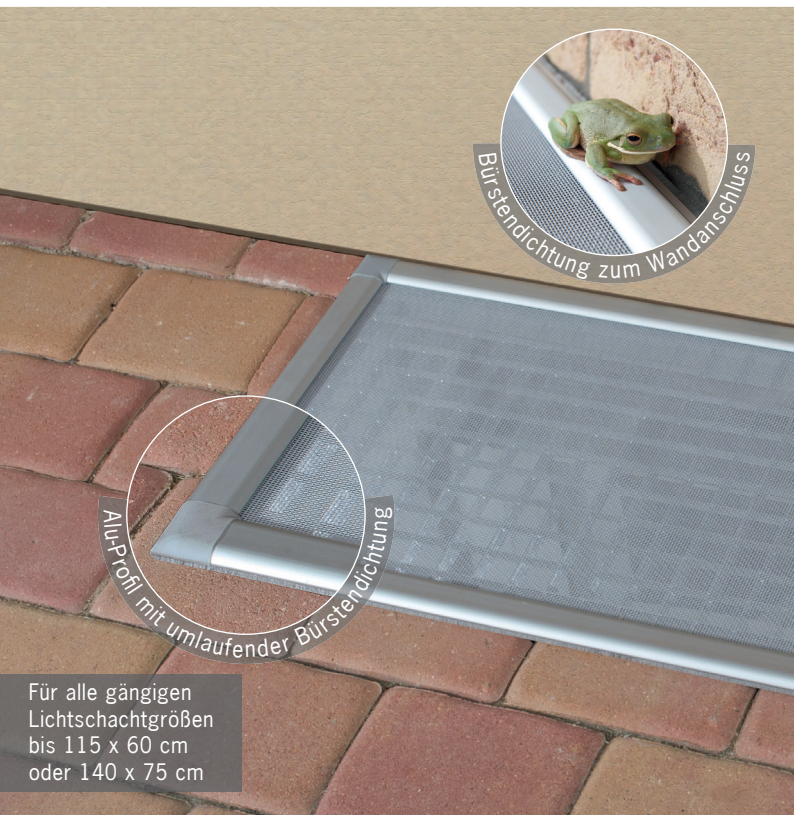


### *Die Profi-Lösung für Ihren Lichtschacht*

Sie ärgern sich schon lange über den Schmutz und das Ungeziefer in Ihrem Lichtschacht?

Der ACO Laub- und Insektenschutz ist die Profi-Lösung für einen sauberen Kellerlichtschacht. Er verhindert das Eindringen von Laub, Ungeziefer und anderen unliebsamen Gästen und sorgt für mehr Sauberkeit in Ihrem Lichtschacht.



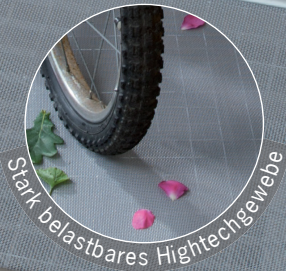

- einfache Selbstmontage
- hoher Lichteinfall
- stark belastbares Hightechgewebe
- stabiles Alu-Profil
- umlaufende Bürstendichtung

**Made in Germany**



## Das Schutzsystem im Detail

Der ACO Laub- und Insekten-schutz ist in wenigen Schritten zusammengebaut. Er eignet sich für sämtliche Standard-Licht-schächte bis zu einer Größe von 115 x 60 cm oder 140 x 75 cm. Die anschließende Montage erfolgt ganz einfach mit wenig Aufwand – und schon gehören die Verunreinigungen der Vergangen-heit an.

Endlich können Sie im Keller wie-der lüften. Sie vermeiden muffeli-ge Gerüche und Schimmelbil-dung. Licht und Luft kommen ausreichend hinein, Ungeziefer, Laub und Schmutz bleiben drau-ßen. Dafür sorgt die umlaufende Bürstendichtung des ACO Laub- und Insekten-schutzes. Ein zusätzliches Bürsten-Wandan-schluss-Profil bildet einen saube-ren Maueranschluss.

Neben dem edlen Design ist der ACO Laub- und Insekten-schutz auch extrem belastbar und bietet eine hohe Trittsicherheit.



4



Die Bürstendichtung bildet einen sauberen Anschluss zur Wand




Bürstendichtung nach unten für eine saubere Abdichtung zum Lichtschacht und klapperfreies Begehen




Extra widerstandsfähiges vinylbeschichtetes Polyestergera. Siebenmal stärker als normales Fiberglasgewebe



# Leichte Montage in wenigen Schritten

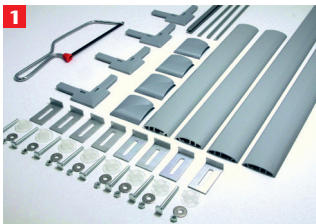


Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt gemäß der Abbildung

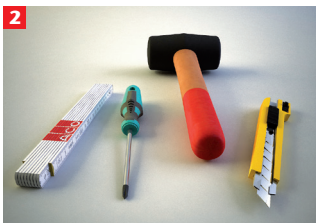

Das abgebildete Werkzeug sollten Sie sich bereit legen



Ermitteln Sie die Breite des Gitterrostes (X-Maß). Ermitteln Sie die Tiefe des Gitterrostes und addieren Sie den Abstand zur Wand (Y-Maß). Anschließend können Sie die vier Profilstücke zusägen und den Rahmen zusammenstecken

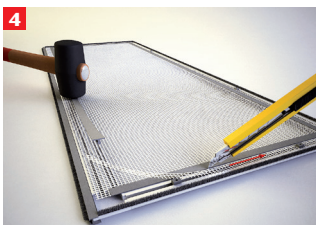

Führen Sie das Wandanschlussprofil in die vorgesehene Nut. Stecken Sie die umlaufenden Bürstendichtungen in die vorgesehene Nut. Richten Sie das Gewebe auf der Abdeckung aus. Fixieren Sie das Gewebe mittels des Einschlagkeder. Schneiden Sie das Gewebe rund um den Keder ab



Befestigen Sie die Abdeckung am Gitterrost. Zum Abschluss montieren Sie den Rost wie im Ursprungszustand an Ihrem Kellerschacht.

Fertig ist Ihr ACO Laub- und Insekenschutz





inklusive





## **ACO GmbH**

Gewerbestraße 14 - 20  
2500 Baden  
Tel. (02252) 224 20-0  
Fax (02252) 224 20-8030

[austria@aco.com](mailto:austria@aco.com)

**[www.aco.co.at](http://www.aco.co.at)**